


PCR 検査 だ液の採取方法

- だ液を採取する前は、歯磨きや飲食をしないでください。
- だ液は線の位置まで入れてください。(1mL ~ 2mL)
- 容器の外にだ液がつかないように注意してください。
- 容器は滅菌済みです。だ液の採取以外では、ふたを開けないでください。

ストローでの採取方法 (だ液採取セット)

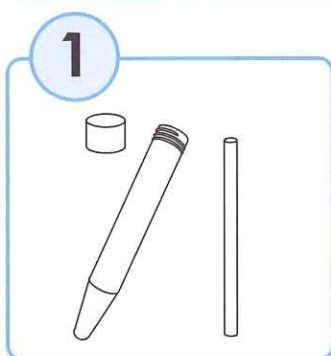

ふたを開けてストローを取り出します。




ストローをくわえ、容器の中にだ液が自然に流れるように溜めてください。



容器にストローを入れふたをしっかりと閉めてください。

25mL 遠沈管の採取方法 (ふたがピンク色の容器)

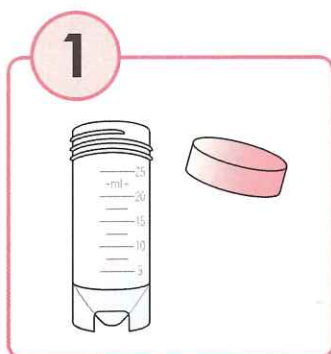

容器のふたを開けます。



下くちびるを容器に入れ、ツバを吐き出すのではなく、だ液が自然に流れ出す感じで溜めてください。



ふたをしっかりと閉めてください。